Notice de montage du siège Yepp® Maxi Easyfit

Le siège Yepp Maxi Easyfit est conçu pour:

- être monté sur un porte-bagages Easyfit* (**ill.1A**) ou
- être monté sur le support de montage pour siège Yepp Easyfit (**ill.1B**).

Le Yepp Maxi Easyfit, conforme à la norme européenne EN 14344, est conçu pour transporter des enfants d'un poids maximum de 22 kg (env. 6 ans). N'utilisez pas le siège si votre enfant n'est pas capable de rester assis tout seul pendant au moins la durée du trajet.

* Le Yepp Maxi Easyfit est conçu pour être monté sur des porte-bagages munis du *cadre Easyfit*, capables de supporter une charge d'au moins 25 kg et conformes à la norme EN 14872. La largeur maximale du support est de 17,5 cm. Une liste de vélos équipés du support de montage Easyfit est disponible sur notre site Web.

Si le porte-bagages n'est pas muni d'un cadre Easyfit mais respecte néanmoins la norme EN 14872 (25kg), le siège Yepp Maxi Easyfit peut être utilisé en combinaison avec le **support de montage Yepp Easyfit** (n° de réf. 020404). Le montage est dans le manuel du support de montage Yepp Maxi Easyfit.

Montage
sur un porte-bagages muni du cadre Easyfit spécial:
Le siège Yepp Maxi Easyfit est livré complètement monté et peut donc être utilisé immédiatement. Si le vélo est équipé du cadre Easyfit spécial, le siège peut être monté directement sur le support.

- Maintenir le bouton coulissant rouge enfoncé tout en tournant le bouton rond gris vers la gauche avec le curseur enfoncé à fond. Placer le siège Yepp Maxi Easyfit sur le support et insérer le crochet avant sous la barre transversale avant (**ill.2**). Placer le Yepp Maxi Easyfit à l'horizontale et enfoncer une nouvelle fois le bouton coulissant rouge tout en tournant le bouton rond gris vers la droite jusqu'à ce qu'une résistance soit ressentie (**ill.3**). Le bouton est muni d'un système de blocage interne qui empêche le siège Yepp Maxi Easyfit de se détacher de lui-même.
  Attention! Toujours maintenir le bouton rouge enfoncé lors de la fixation et du retrait du siège.
- Toujours s'assurer que le siège est bien verrouillé en le soulevant.
  S'assurer de verrouiller en permanence le Yepp Maxi Easyfit en plaçant l'antivol intégré en position "verrouillée" à l'aide de la clé fournie (**ill.7+8**). Cela est aussi sûr et permet d'empêcher le vol du Yepp Maxi Easyfit. Noter le code antivol pour pouvoir commander une nouvelle clé en cas de perte.
- Pour retirer le siège, suivre les étapes de montage dans l'ordre inverse.
- Montez les protections supplémentaires aux repose-pieds pour une protection optimale (**ill.6**).
- Réglez les repose-pieds à la bonne hauteur (**ill.6**). Pour déterminer la hauteur correcte, mesurez la jambe de votre enfant du genou à la plante du pied. Cette mesure doit correspondre à la distance.
- Placez votre enfant dans le siège et réglez la longueur du harnais à l'aide de la boucle. Pour ouvrir le harnais, appuyez sur le bouton en deux parties tout en appuyant des deux côtés (**ill.5**).

Recommandations pour l'utilisation:

- Faites un petit tour d'essai, sans enfant, pour vérifier que tout est bien monté, que le siège ne gêne pas et que tout fonctionne bien.
- Attachez toujours les sangles. Votre enfant ne doit pas pouvoir enlever ses pieds. Vérifiez toutefois que les sangles ne sont pas trop serrées et n'écrasent pas les pieds.

- Nettoyez le Yepp Maxi à l'eau savonneuse tiède. N'utilisez jamais de détergents agressifs.
- Si vous avez des questions, adressez-vous à votre revendeur.

Avertissements et mesures de sécurité:

- **ATTENTION !** Ne jamais modifier soi-même le siège au risque d'annuler la garantie et/ou la responsabilité civile.
- **TOUJOURS** retirer le siège lorsque le vélo est placé sur le porte-vélo d'un véhicule. Des turbulences pourraient endommager le siège ou les fixations.
- **ATTENTION !** Ne pas utiliser le siège si l'un des composants est défectueux. Faire directement remplacer tout élément défectueux par un magasin spécialisé.
- **ATTENTION !** Ne jamais laisser l'enfant seul dans le siège lorsque le vélo est posé contre un mur ou sur sa béquille.
- Ne pas transporter des enfants de moins de 9 mois et/ou trop jeunes pour s'asseoir seuls.
- **ATTENTION !** La présence d'un enfant dans le siège peut influencer la conduite, notamment dans les virages et au démarrage. Utiliser exclusivement le Yepp Maxi Easyfit sur des vélos pouvant supporter des charges plus lourdes. Consulter le manuel du vélo ou demander au fabricant du vélo.
- **ATTENTION !** Toujours utiliser les outils de sécurité fournis.
- **ATTENTION !** Ne pas transporter de sacs ou autres bagages dans le siège. Pour emporter des bagages sur le vélo, placer ces derniers à l'opposé de l'enfant afin de répartir uniformément le poids sur le vélo.
- Après le montage, contrôler que tout est bien monté et que les attaches sont bien fixées.
- Faire un petit tour d'essai après le montage du Yepp Maxi Easyfit puis vérifier le tout.
- S'assurer de TOUJOURS verrouiller le Yepp Maxi Easyfit en plaçant l'antivol intégré en position « verrouillée » (**ill.8**) à l'aide de la clé fournie. C'est plus sûr et cela éviter que le Yepp Maxi Easyfit soit volé. Notez le code antivol pour pouvoir commander une nouvelle clé si nécessaire.
- Le Yepp Maxi Easyfit est EXCLUSIVEMENT pour monter sur les transporteurs acier munis du cadre Easyfit et conformes à la norme EN 14872 (25 kg) ou sur acier transporteurs qui répondent à EN14872 (25 kg) avec le support de montage pour siège Yepp Maxi Easyfit.
- Le Yepp Maxi Easyfit n'est pas conçu pour être monté sur des cadres légers (en carbone par ex.) ; consulter toujours son revendeur ou le fabricant du vélo le cas échéant.
- Le Yepp Maxi Easyfit n'est pas conçu pour être utilisé sur une mobylette; il peut cependant être monté sur un vélo électrique.
- Utiliser le Yepp Maxi Easyfit exclusivement sur un vélo pouvant supporter une charge supplémentaire. Consulter le mode d'emploi du vélo, le fabricant ou le revendeur.
- Le Yepp Maxi Easyfit a été conçu pour une utilisation quotidienne normale. Le siège n'a pas été conçu pour des circonstances extrêmes comme des parcours de VTT.
- Attendez que le Yepp Maxi Easyfit est toujours pince par tourner le bouton gris jusqu'à max.
- Toujours boucler le harnais, même lorsque le siège est vide.
  Veiller à ce que le harnais soit bien ajusté mais pas trop serré.
- Toujours utiliser les sangles des repose-pieds.
- GMG conseille de munir l'enfant d'un casque ajusté.
- Habiller l'enfant de façon suffisamment chaude. Restant assis sans bouger, il est plus sensible au froid.
- Veiller à disposer d'une béquille solide (à deux branches).
- Ne pas transporter d'enfant de moins de 9 mois ou de 9 kg.
  Utiliser exclusivement le siège si l'enfant est capable de rester assis tout seul pendant au moins la durée du trajet.
- Ne jamais transporter deux enfants dans le même siège.
- Ne jamais soulever le Yepp Maxi Easyfit lorsque l'enfant y est assis.
- Contrôler que le siège n'a pas trop chauffé au soleil avant d'y asseoir l'enfant.

- Pesez régulièrement l'enfant pour s'assurer qu'il n'est pas devenu trop lourd pour le Yepp Maxi Easyfit est de 22 kg. Pour les enfants plus grands, GMG propose le Yepp Junior.
- Contrôler régulièrement que tous les éléments de fixation sont solidement fixés.
- Le dossier du siège doit légèrement pencher vers l'arrière pour éviter que votre enfant ne glisse.
- Contrôler si l'utilisation du Yepp Maxi Easyfit est autorisée dans le pays où vous souhaitez utiliser le Yepp Maxi Easyfit.
- L'âge minimal pour transporter un enfant dans un Yepp Maxi Easyfit est de 16 ans.
- La législation à cet égard peut toutefois varier d'un pays à l'autre.
- Contrôler régulièrement qu'aucune partie du corps ou qu'aucun vêtement ne se prenne dans les éléments rotatifs ou mobiles du vélo: un pied dans les rayons ou un doigt dans le mécanisme de freins par exemple.
- Lorsque la selle est équipée de ressorts, recouvrir ceux-ci de protections pour éviter que l'enfant s'y coince les doigts.
- Toujours remplacer le siège après un accident, même en l'absence de dommages visibles.
- Des support de montage pour siège supplémentaires sont disponibles pour monter le siège sur un 2e vélo.

Garantie:
Nous vous garantissons que ce produit a été fabriqué conformément aux normes de sécurité européennes et exigences de qualité actuellement en vigueur pour ce produit et qu'au moment de son achat par le détaillant, ce produit était exempt de tout défaut de composition et de fabrication. Pendant son processus de production, ce produit a également été soumis à divers contrôles de qualité. Si, malgré tous nos efforts, un défaut de matériau et/ou un vice de fabrication venait à survenir pendant la période de garantie de 24 mois (dans le cas d'une utilisation normale, telle que décrite dans le mode d'emploi), nous nous engageons à respecter les conditions de garantie. Vous êtes alors prié de vous adresser à votre vendeur. Pour des informations plus détaillées concernant l'applicabilité des conditions de garantie, veuillez prendre contact avec votre vendeur.

La garantie est exclue dans les cas suivants:
- Lors d'une utilisation dans un but autre que celui prévu dans le mode d'emploi.
- Lorsque le produit est proposé en réparation par le biais d'un revendeur **non** agréé.
- Lorsque le produit n'est pas renvoyé avec l'original du ticket de caisse (par l'intermédiaire du revendeur et/ou importateur) au fabricant.
- Lorsque des réparations ont été effectuées par un tiers ou un vendeur non agréé.
- Lorsque le défaut a été causé par une utilisation ou un entretien incorrect ou insuffisant, une négligence ou des chocs au niveau du textile et/ou du châssis.
- Lorsqu'il y a lieu de parler d'une usure normale des pièces, telle que l'on peut attendre d'une utilisation quotidienne.

Quand la garantie prend-elle effet?
La période de garantie débute à la date d'achat du produit.

Pour quelle période?
Pour une période de 24 mois consécutifs. La garantie est uniquement valable pour le premier propriétaire et n'est pas transmissible.

Que devez-vous faire?
Lors de l'achat du produit, veuillez conserver soigneusement l'original du ticket de caisse. La date de l'achat doit y être clairement visible. En cas de problèmes ou défauts, veuillez vous adresser à votre vendeur. Aucun échange ni reprise ne peut être exigé. Les réparations ne donnent pas lieu à une prolongation de la période de garantie. Les produits qui sont directement retournés au fabricant ne sont pas couverts par la garantie.
Cette clause de garantie est conforme à la directive européenne 99/44/EG datée du 25 mai 1999.

Spécificités de la garantie:

	< 6 mois après la date d'achat	> 6 mois après la date d'achat
Décoloration	✓	?
Rouille	✓	?
Usure du harnais	✓	?
Repose-pieds	✓	?

✓ = Garantie

? = Garantie possible après examen

Sous réserve de modification
GMG bv – Tingietersweg 125 – 2031 ER Haarlem – The Netherlands - www.yepp.nl

Yepp® maxi EASYFIT

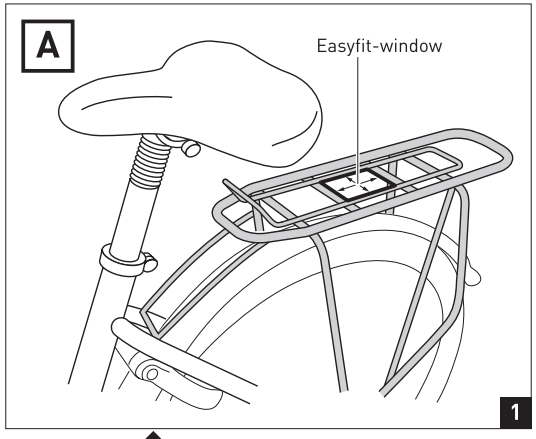

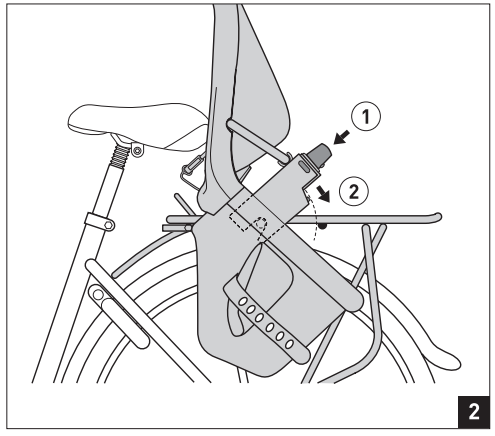

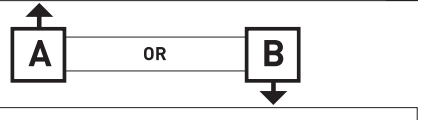

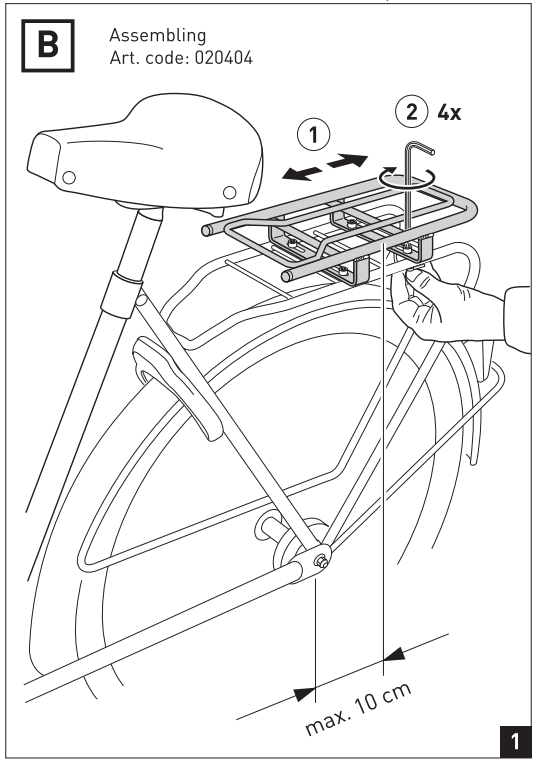

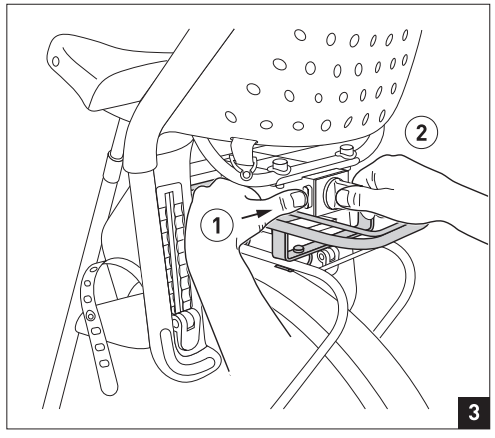

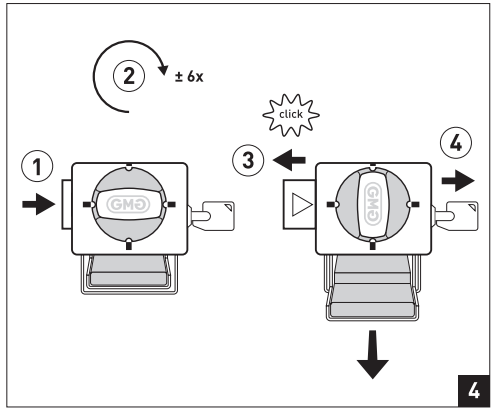

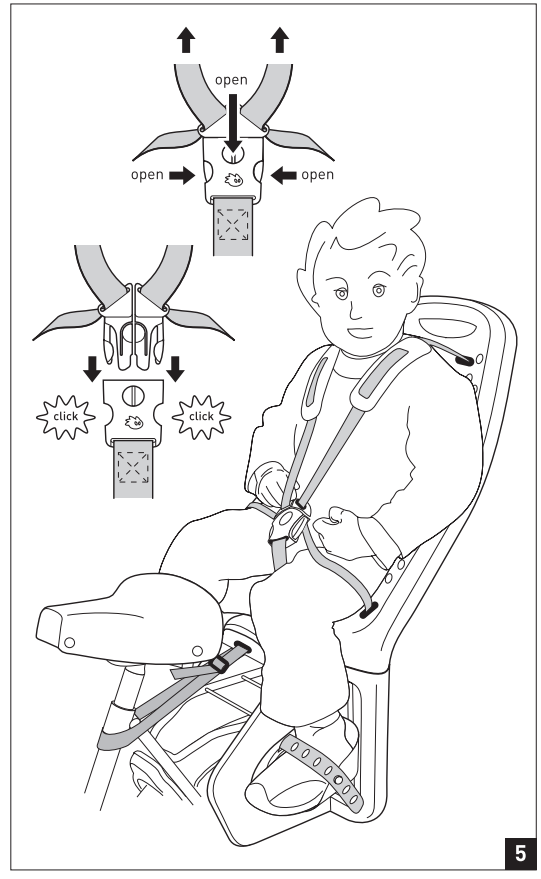

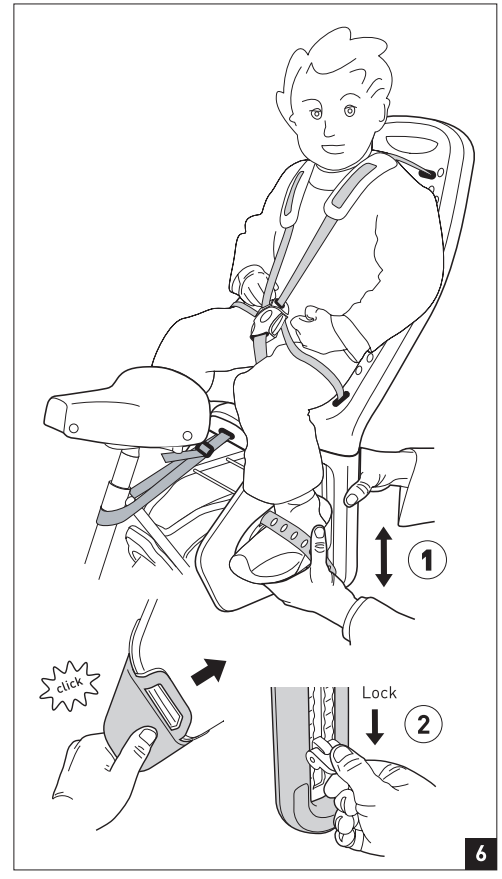

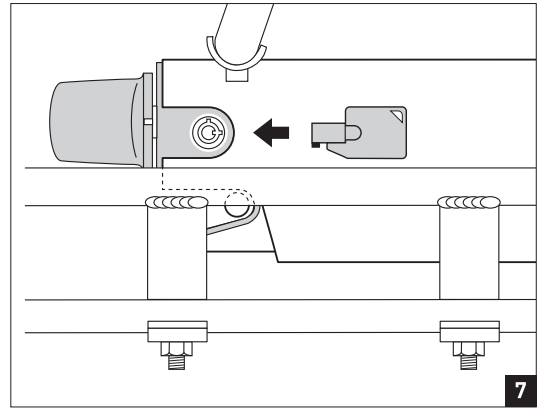

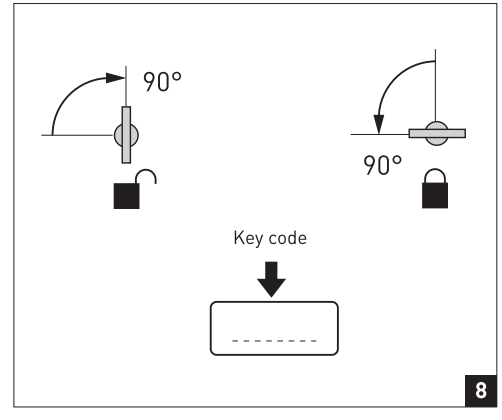

ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION

ALTIJD

DE VEILIGHEIDSRIEM OM DE ZADELBUIS MONTEREN!

Bekijk het instructiefilmpje

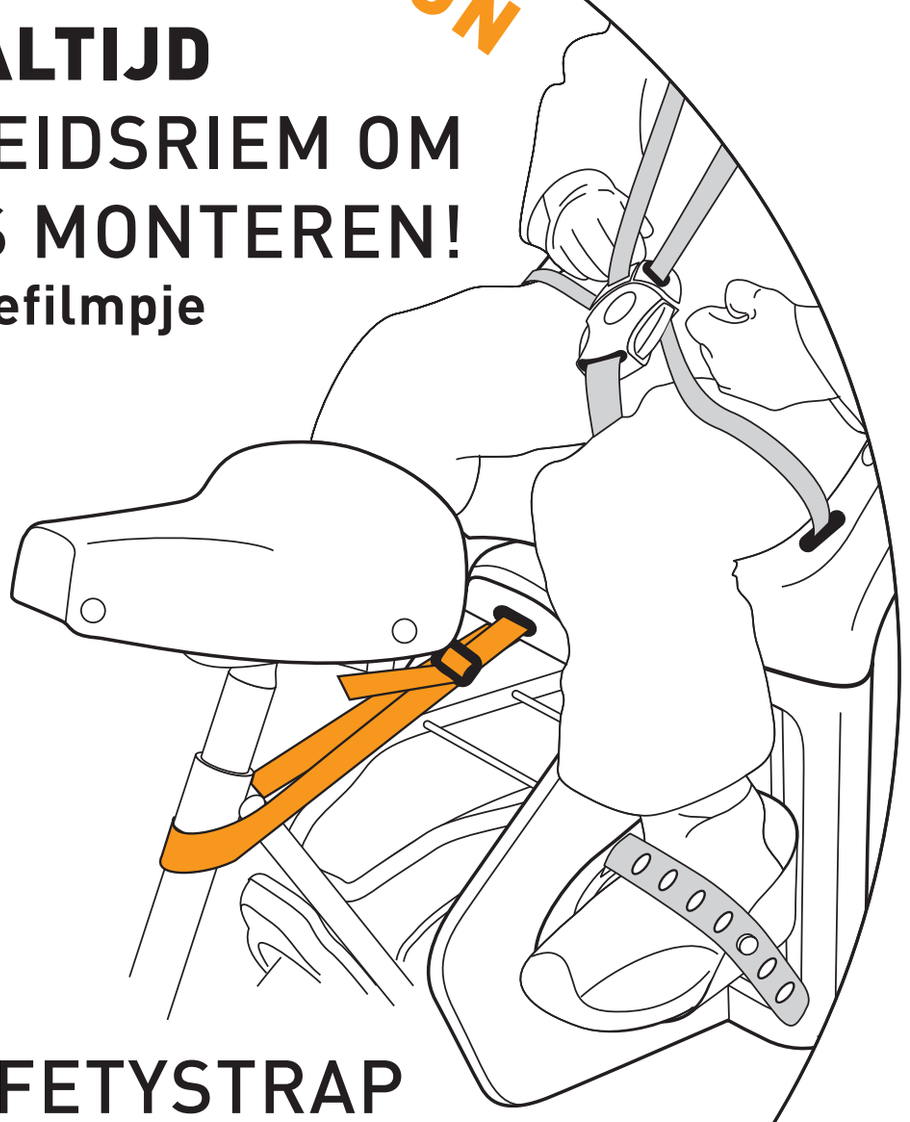

ALWAYS

CLOSE THE SAFETYSTRAP AROUND THE SEATPOST!

Check the instruction video